

VERSION 1.0

MUSWAY
MUSIC IS THE WAY

MF108A
MF110A

ACTIVE DOWNFIRE SUBWOOFER SYSTEM

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	MF108A	MF110A
Subwoofer	20 cm (8"), 2 Ω	25 cm (10"), 2 Ω
Verstärkermodul	Digital Class D	
Ausgangsleistung @ 14,4 V	1 x 225 W/RMS	1 x 325 W/RMS
Frequenzgang	15 ~ 150 Hz	
Eingangsempfindlichkeit	Niederpegel: 0,2 ~ 4,6 V Hochpegel: 2,8 ~ 10 V	
Filtersektion	50 ~ 150 Hz @ 12/18 dB 0 ~ 6 dB @ 45 Hz 0° / 180°	
Start-Stopp-Fähigkeit	✓	
Hochpegel-Eingänge	✓	
Automatische Einschaltfunktion	Ja, nur über Hochpegel-Eingänge	
Basspegel-Fernbedienung	✓	
Gerätesicherung	25 A	35 A
Betriebsspannung	7,5 - 16 V	
Abmessungen (B x H x T)	385 x 136 x 285 mm	450 x 149 x 345 mm

Technische Änderungen vorbehalten



BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in einem Fahrzeug mit 12 Volt Bordspannung und negativer Masse konzipiert
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

ENTSORGUNG/ RECYCLING

Falls Sie das Gerät samt Komponenten entsorgen müssen, beachten Sie, dass keine elektronischen Geräte im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät samt Komponenten in einer geeigneten Recyclinganlage gemäß den örtlichen Abfallbestimmungen. Konsultieren Sie gegebenenfalls Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler.

Mehr Informationen unter www.audiodesign.de/entsorgung



LIEFERUMFANG

- 1 x Subwoofersystem
- 1 x Basspegel-Fernbedienung inkl. Anschlusskabel
- 1 x Kabelbaum mit 4-poligem Stecker
- 1 x Abnehmbarer Stromanschlussstecker
- 1 x Bedienungsanleitung


HINWEISE VOR DER INSTALLATION

- Suchen Sie für das Soundsystem einen geeigneten Ort im Fahrzeug, der sicherstellt, dass sich das Gerät während der Fahrt nicht durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert wird. Verwenden Sie sicherheitshaltige Spanngurte oder ähnliches zur Befestigung,
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass keine serienmäßig im Fahrzeug vorhandenen Teile wie z.B. Kabel, Bordcomputer, Sicherheitsgurte, Tank oder ähnliche Teile beschädigt bzw. entfernt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät am Montageort genügend Kühlung erhält. Montieren Sie das Gerät nicht in zu kleine abgeschlossene Gehäuse ohne Luftzirkulation oder in der Nähe von wärmeabstrahlenden Teilen oder elektronischen Steuerungen des Fahrzeugs.
- Alle Kabel sollten so kurz als möglich gehalten werden, um Verluste und Störungen zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.
- Achten Sie darauf, dass die Eingangs-/Ausgangskabel weit genug von den Stromversorgungskabeln entfernt sind, da es sonst zu Störeinstrahlungen kommen kann.
- Die Leistung und Zuverlässigkeit des Soundsystems ist von der Qualität des Einbaus abhängig. Lassen Sie die Installation vorzugsweise von einem Einbauspezialisten vornehmen.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

VOR DEM ANSCHLIESSEN

Für den fachgerechten Anschluss des Soundsystems sind geeignete Kabelsets im Fachhandel erhältlich. Achten Sie beim Kauf auf einen ausreichenden Kabelquerschnitt (siehe Tabelle auf der nächsten Seite) und den passenden Sicherungswert der Kabel. Säubern und entfernen Sie vorhandene Rost- und Oxidationsstellen an allen Kontaktstellen der Batterie und an den Massepunkten. Ziehen Sie nach der Installation alle Schrauben fest an, denn ein looser Anschluss kann eine Fehlfunktion, unzureichende Stromversorgung oder Störgeräusche sowie Verzerrungen zur Folge haben.

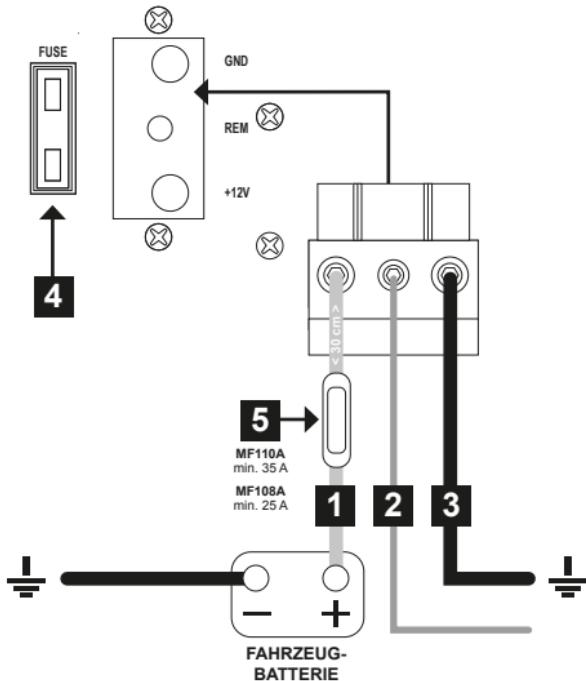

ACHTUNG

Bevor Sie mit der Installation des Soundsystems beginnen, trennen Sie unbedingt den Massepol der Fahrzeubatterie ab, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

1 +12V

Verbinden Sie den Anschluss +12V des Verstärkermoduls mit dem 12 Volt Pluspol der Fahrzeughilfsbatterie. Beachten Sie dazu den Abschnitt 5 auf dieser Seite.

2 REM

Verbinden Sie die Steuerleitung (REM) des Steuergerätes/Autoradios mit dem Anschluss REM des Verstärkermoduls. Für die Verbindung zwischen dem Anschluss REM des Verstärkermoduls und dem Steuergerät/Autoradio ist ein Kabel mit einem Querschnitt von 0.5 mm^2 ausreichend. Mit diesem Signal schaltet sich das Verstärkermodul beim Einschalten des Autoradios automatisch ein oder wieder aus. Verwenden Sie jedoch die automatische Einschaltfunktion unter AUTO TURN-ON (siehe Seite 7, Abschnitt 12) verwenden, muss der Anschluss REM nicht belegt werden.

3 GND

Verbinden Sie den Anschluss GND des Verstärkermoduls mit einem geeigneten Massepunkt am Fahrzeughilfsbatterie. Das Massekabel sollte möglichst kurz sein und an einem blanken, metallischen Punkt des Fahrzeughilfsbatterie angebracht werden. Achten Sie darauf, dass dieser Punkt eine sichere elektrische Verbindung zum Minuspol der Fahrzeughilfsbatterie hat. Überprüfen Sie zudem die Masseleitung von der Batterie zur Karosserie und verstärken diese wenn nötig. Verwenden Sie zum Anschluss ein ausreichend dimensioniertes Massekabel (siehe die Tabelle und die Empfehlungen auf der nächsten Seite dazu). Der Querschnitt muss dabei genauso groß wie bei der Plusleitung gewählt werden.

4 FUSE

Das Verstärkermodul besitzt eine 25 A (MF108A) oder eine 35 A (MF110A) Gerätesicherung.

5 ZUSÄTZLICHE KABELSICHERUNG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Installieren Sie eine zusätzliche Sicherung für das Stromkabel in der Nähe der Batterie. Der Abstand zwischen Sicherung und Batterie sollte nicht mehr als 30 cm betragen. Die Sicherungsgröße muss dem Kabelquerschnitt des verlegten Stromkabels angepasst sein (siehe Tabelle unten).

WICHTIG: Die Sicherung an der Batterie sichert nicht das Verstärkermodul, sondern die Leitung zwischen Batterie und Verstärkermodul gegen Kurzschluss.

Sicherung	Kabellänge in Meter						
	0 - 1,2	1,2 - 2,1	2,1 - 3,1	3,1 - 4,0	4,0 - 4,9	4,9 - 5,8	5,8 - 6,7
35 - 50 A	6	10	10	16	16	20	20
50 - 65 A	10	10	16	20	20	20	20
Mindestkabelquerschnitt in mm^2							

Empfohlener Mindestkabelquerschnitt um die volle Verstärkerleistung zu garantieren:

Bis 3 m Länge: 10 mm^2


Ab 3 m Länge: 16 mm^2



ACHTUNG

Tauschen Sie defekte Sicherungen nur gegen eine neue Sicherung aus, die gleichen Typs ist und den gleichen Sicherungswert besitzt.

FUNKTIONSBesCHREIBUNG

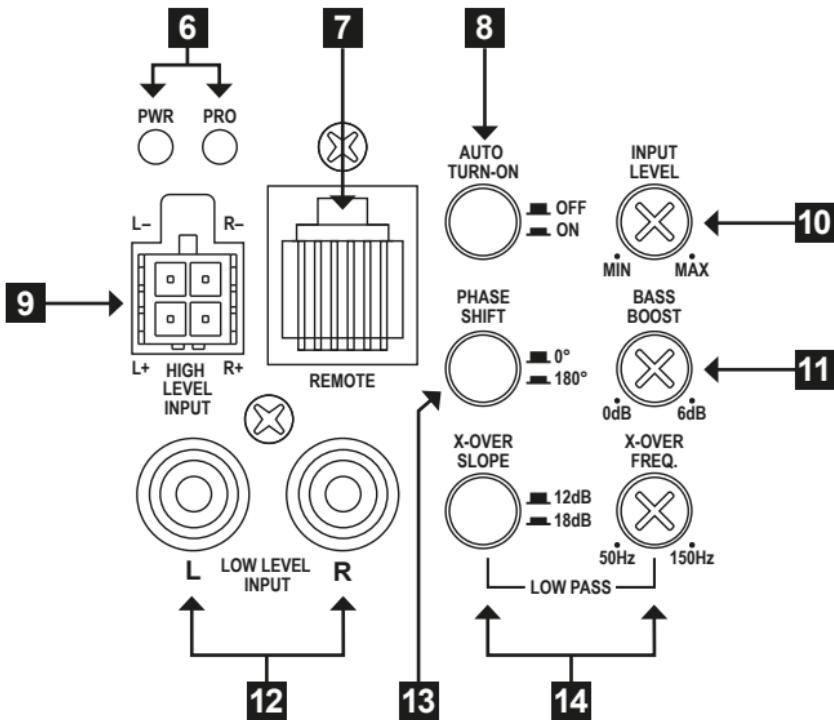

FUNKTIONSBeschreibung

6 PWR/PRO LED

Leuchtet die grüne PWR LED, ist das Verstärkermodul betriebsbereit. Leuchtet die rote PRO LED, liegt eine Fehlfunktion vor. Beachten Sie dazu die Hinweise unter **FEHLERBEHEBUNG** ab Seite 8.

7 REMOTE

Schließen Sie hier das Anschlusskabel der im Lieferumfang enthaltenen Basspegel-Fernbedienung an. Mit dieser kann der Basspegel z.B. vom Fahrersitz aus eingestellt werden.

8 AUTO TURN-ON

Falls Ihr Steuergerät/Autoradio über keine Einschaltleitung (Siehe Seite 5, Abschnitt 2) verfügt, können Sie die automatische Ein- und Ausschaltfunktion des Verstärkermoduls verwenden. Diese funktioniert nur in Verbindung mit dem Hochgeleingang [9]. Bringen Sie dazu den Tastschalter AUTO TURN-ON in die Position ON.

9 HIGH LEVEL INPUT (Hochpegel 2,8 ~ 10 V)

Falls Ihr Steuergerät/Autoradio keine Cinch-Vorverstärker-Ausgänge besitzt, können Sie den Hochgeleingang als Signaleingang verwenden. Schließen Sie dazu die Lautsprecherkabel des Steuergeräts/Autoradios an den beiliegenden Kabelstecker entsprechend an.

10 INPUT LEVEL

Der Regler INPUT LEVEL bestimmt die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkermoduls. Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn auf die MIN Position. Dann drehen Sie den Lautstärke-Regler des Steuergerätes auf 80% - 90% der maximalen Lautstärke. Nun drehen Sie langsam den Regler INPUT LEVEL im Uhrzeigersinn, bis Sie aus den Lautsprechern leichte Verzerrungen hören. Dann drehen Sie den Regler INPUT LEVEL ein Stück zurück, bis keine Verzerrungen mehr hörbar sind.

11 BASS BOOST

Dieser Regler regelt die Bassanhebung stufenlos von 0 bis 6 dB bei 45 Hz.

12 LOW LEVEL INPUT (Niederpegel 0,2 ~ 4,6 V)

Verbinden Sie die Cinch-Eingänge mittels Cinch-Audiokabel mit dem Steuergerät/Autoradio. Verwenden Sie dafür, falls vorhanden, den Subwooferausgang des Steuergeräts/Autoradios.

13 PHASE SHIFT

Mit dem Schalter PHASE SHIFT kann die Phasenlage von 0° auf 180° geändert werden, um die vom Subwoofer erzeugten Schallwellen den Hauptlautsprechern anzugelichen.

14 LOW PASS

Der Regler X-OVER FREQ. begrenzt die Frequenzen nach oben. Die Trennfrequenz ist stufenlos von 50 bis 150 Hz regelbar. Mit dem Tastschalter X-OVER SLOPE können Sie Flankensteilheit der Frequenzweiche auf 12dB oder 18 dB schalten.



ACHTUNG

Betreiben Sie LINE INPUT und HIGH LEVEL INPUT niemals gleichzeitig.

FEHLERBEHEBUNG

ACHTUNG: Sämtliche Hinweise dieser Fehlerbehebung beziehen sich auf das gesamte Soundsystem und deren Einzelkomponenten. Unter Umständen entspricht die Ausstattung Ihres Geräts nicht den in den Hinweisen beschriebenen Funktionen. Überspringen Sie dann diesen Punkt und machen mit dem nächsten weiter.

KEINE FUNKTION / DIE POWER LED LEUCHTET NICHT

Überprüfen Sie zuerst die Sicherung des verlegten Stromkabels an der Fahrzeughbatterie

Die Sicherung ist defekt

Ersetzen Sie die defekte Sicherung mit einer gleichwertigen, keinesfalls mit einem höheren Wert.

- Die Sicherung fällt erneut aus.

In diesem Fall scheint ein Kurzschluss zwischen Sicherung und Verstärkermodul vorzuliegen. Überprüfen Sie dazu das +12V Stromkabel auf ganzer Länge von der Batterie bis zum Verstärkermodul auf Beschädigungen und ob ein Kurzschluss mit Masse vorliegt, z.B. ein Kontakt zum Fahrzeughchassis oder der Karosserie. Ersetzen Sie gegebenenfalls das defekte Stromkabel.

Die Sicherung ist augenscheinlich in Ordnung

Überprüfen Sie mithilfe eines handelsüblichen 12 Volt Spannungsmessers die Spannung zwischen dem +12V Anschluss und dem Masseanschluss am Verstärkermodul.

- Es liegt keine Spannung an.

Überprüfen Sie mithilfe des Spannungsmessers die Sicherung, die in der Nähe an der Fahrzeughbatterie befindet, ob dort zwischen dem Ausgang und Masse Spannung anliegt.

Liegt dort keine Spannung an, ist entweder der Sicherungshalter oder doch die Sicherung defekt, obwohl diese in Ordnung zu sein scheint. Ersetzen Sie gegebenenfalls den Sicherungshalter oder die Sicherung.

- Es liegt Spannung an.

Wenn Sie den Verstärkermodul mit einem Vorerstärkersignal (Cinch/RCA) betreiben, müssen Sie eine Steuerleitung (REM) vom Autoradio/Steuergerät zum REM Anschluss des Verstärkermoduls gelegt haben. Der AUTO TURN-ON Schalter muss sich hierbei in Schalterstellung REM befinden. Sie können jedoch testweise den AUTO TURN-ON Schalter auf SIGNAL stellen, um zu sehen ob sich das Verstärkermodul dann einschaltet. Ist dies der Fall, liegt ein Problem mit der Steuerleitung vor.

- Eine Steuerleitung (REM) ist am REM Anschluss des Verstärkermoduls angeschlossen.

Überprüfen Sie mithilfe des Spannungsmessers, ob zwischen dem REM Anschluss des Verstärkermoduls und Masse eine Spannung anliegt. Dabei muss das Autoradio/Steuergerät angeschaltet sein.

Es liegt keine Spannung an.

- Überprüfen Sie die Steuerleitung vom Verstärkermodul zum Autoradio/Steuergerät auf einen Kurzschluss oder eine Beschädigung. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Steuerleitung.

Es liegt Spannung an.

- Das Verstärkermodul hat wahrscheinlich eine Fehlfunktion oder ist defekt. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Wenn Sie das Verstärkermodul mit den Lautsprechersignalen (Hochpegel/High Level) betreiben, muss der AUTO TURN-ON Schalter auf DC umgeschaltet sein.

- Der AUTO TURN-ON Schalter befindet sich in Position DC, dennoch bleibt das Verstärkermodul aus.

Überprüfen Sie die Lautsprecherkabel vom Autoradio/Steuergerät zum Verstärkermodul auf Kurzschlüsse oder Beschädigungen. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Lautsprecherkabel oder isolieren Sie die beschädigte Stelle.

FEHLERBEHEBUNG

DIE POWER LED LEUCHTET, ABER ES KOMMT KEIN TON AUS DEN LAUTSPRECHERN
<p>Überprüfen Sie folgende Schritte:</p> <p>Niederpegelmodus: Sind die RCA/Cinchkabel am Radio/Steuergerät/Verstärkermodul korrekt angeschlossen?</p> <ul style="list-style-type: none"> Die <u>RCA/Cinchkabel sind korrekt angeschlossen.</u> Es könnte ein RCA/Cinchkabel defekt sein. Überprüfen Sie die Funktion der RCA/Cinchkabel an einem anderen Audiogerät. Ersetzen Sie gegebenenfalls das defekte RCA/Cinchkabel. <p>Hochpegelmodus: Sind die Lautsprechkabel am Radio/Steuergerät und den Hochpegel-Eingängen des Verstärkermodul bzw. am Hochpegel-Kabelstecker korrekt angeschlossen?</p> <ul style="list-style-type: none"> Die <u>Lautsprechkabel sind korrekt angeschlossen.</u> Es könnte ein Lautsprechkabel defekt sein. Ersetzen Sie gegebenenfalls das Lautsprechkabel oder isolieren Sie die beschädigte Stelle. <p>Sind die Lautsprechkabel zwischen den Lautsprechern oder dem Subwoofer an den Lautsprecherausgängen des Verstärkermoduls korrekt angeschlossen?</p> <ul style="list-style-type: none"> Die <u>Lautsprechkabel sind korrekt angeschlossen.</u> Es könnte ein Lautsprechkabel defekt sein. Ersetzen Sie gegebenenfalls das Lautsprechkabel oder isolieren Sie die beschädigte Stelle. <p>Ist am Verstärkermodul der Hochpassfilter oder Subsonicfilter höher als der Tiefpassfilter eingestellt? Drehen Sie dann den Regler für den Hochpassfilter oder Subsonicfilter langsam zurück, bis der Ton zu hören ist.</p> <p>Sind am Verstärkermodul die Frequenzweichschalter korrekt eingestellt? Überprüfen Sie die Einstellungen und ändern gegebenenfalls die jeweilige Schalterstellung.</p> <p>Sind die Lautsprecher oder der Subwoofer funktionsfähig? Halten Sie eine handelsübliche 9 Volt Blockbatterie an die Anschlüsse jeden Lautsprechers/Subwoofers.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es ist <u>ein leises Knackgeräusch zu hören.</u> Der Lautsprecher oder der Subwoofer ist in Ordnung. Es ist <u>nichts zu hören.</u> Der Lautsprecher oder Subwoofer könnte defekt sein. Ersetzen Sie gegebenenfalls den defekten Lautsprecher oder Subwoofer. <p>Sind die Einstellungen am Autoradio/Steuergerät korrekt eingestellt?</p> <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Fader- und Balance-Einstellungen Überprüfen Sie, ob eventuell die Stummschaltung aktiviert ist Überprüfen Sie, ob eventuell ein Hochpass- oder Tiefpassfilter aktiviert ist Überprüfen Sie, ob eventuell die Wiedergabe pausiert ist Überprüfen Sie Source-Einstellungen (Signalquelle) Überprüfen Sie, ob ein eventuell vorhandener Subwooferausgang aktiviert ist

FEHLERBEHEBUNG

VERZERRUNGEN ODER ZISCHGERÄUSCHE SIND AUS DEN LAUTSPRECHERN ZU HÖREN
Überprüfen Sie folgende Schritte:
Ist ein Eingangspegelregler am Verstärkermodul zu hoch eingestellt? Drehen Sie den Regler langsam zurück, bis ein sauberes Audiosignal zu hören.
Ist der Bass Boost (Bassanhebung) am Verstärkermodul zu hoch eingestellt? Drehen Sie den Regler langsam zurück, bis ein sauberes Audiosignal zu hören.
Ist die Loudness Funktion am Autoradio/Steuergerät zu hoch eingestellt? Deaktivieren Sie Loudness oder drehen Sie die Loudness Einstellung zurück, bis ein sauberes Audiosignal zu hören ist.
Sind die EQ- und Klangeinstellungen am Autoradio/Steuergerät zu hoch eingestellt? Drehen Sie die Einstellungen für Treble, Mitten und Bass zurück oder deaktivieren Sie den Equalizer, bis ein sauberes Audiosignal zu hören ist.

DREHAZHLABHÄNGIGE STÖRGERÄUSCHE SIND AUS DEN LAUTSPRECHERN ZU HÖREN
Überprüfen Sie folgende Schritte:
Sind die RCA/Cinchkabel getrennt vom Stromkabel im Fahrzeug verlegt worden? Verlegen Sie gegebenenfalls die Kabel erneut und achten Sie darauf, dass die RCA/Cinchkabel getrennt vom Stromkabel jeweils links und rechts im Fahrzeug verlegt werden.
Ist der Masseanschluss des Verstärkermoduls korrekt angeschlossen? Achten Sie darauf, dass der Masseanschluss des Verstärkermoduls nicht direkt am Minuspol der Fahrzeugbatterie angeschlossen ist. Wählen Sie einen geeigneten Massepunkt an der Fahrzeugkarosserie zum Anschließen aus. Verwenden Sie gegebenenfalls Kontaktsspray um die Leitfähigkeit der Anschlüsse zu verbessern.
Ist die Leitfähigkeit des Massekabels der Fahrzeugbatterie zur Karosserie in Ordnung? Achten Sie darauf, dass der Masseanschluss der Fahrzeugbatterie eine stabile und leitfähige Verbindung zur Karosserie hat. Verwenden Sie gegebenenfalls Kontaktsspray um die Leitfähigkeit der Anschlüsse zu verbessern.

EIN AKTIV BETRIEBENER HOCHTÖNER VERZERRT ODER KNACKT
VORSICHT: Hochtöner werden durch zu tiefe Frequenzen beschädigt. Beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers, welche Frequenzeinstellung empfohlen wird. Pausieren Sie sicherheitshalber die Wiedergabe des Autoradios/Steuergeräts zunächst. Überprüfen Sie dazu folgende Schritte:
Ist der Frequenzweichschalter des betreffenden Kanalpaares am Verstärkermodul korrekt eingestellt? Stellen Sie den Schalter auf Position Hochpass (HP oder HPF).
Ist der Hochpassfilter des betreffenden Kanalpaares am Verstärkermodul zu niedrig eingestellt? Drehen Sie den Hochpassregler zuerst im Uhrzeigersinn ganz hoch. Starten Sie nun die Wiedergabe am Steuergerät/Autoradio. Drehen Sie dann den Hochpassregler langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis aus den Hochtönen ein sauberer Klang zu hören ist und dieser zusammen mit den Tief-/Mitteltönen ein ausgewogenes Klangbild ergibt. Achten Sie dabei auch darauf, dass die Tief-/Mitteltönen entsprechend mit dem jeweiligen Hoch- und Tiefpassregler richtig eingestellt sind.

FEHLERBEHEBUNG

VERSTÄRKERMODUL AKTIVIERT DIE SCHUTZSCHALTUNG / DIE PROTECT LED LEUCHTET	
Überprüfen Sie folgende Schritte:	
<p>Kurzschluss an den Lautsprecherkabeln</p> <ul style="list-style-type: none"> Klemmen Sie zunächst alle Lautsprecherkabel am Verstärkermodul ab. Überprüfen Sie mit einem Multimeter die ohmsche Impedanz jedes Lautsprechers, indem sie zwischen dessen Plus- und Minusleitung messen. Bei handelsüblichen Lautsprechern schwankt der Wert zwischen 3 und 5 Ohm. Die Werte bei niederohmigen Subwoofern können geringer sein. <ul style="list-style-type: none"> <u>Die Messung zeigt einen Widerstandswert von weniger als 0,5 Ohm an</u> Es liegt ein Kurzschluss vor. Entfernen Sie die Verkabelung des betroffenen Lautsprechers an dessen Anschläßen. Überprüfen Sie jetzt mit dem Multimeter die ohmsche Impedanz direkt an den Lautsprecheranschlüssen, indem sie zwischen Plus- und Minusanschluss messen. 	
<p><u>Die Messung zeigt einen Widerstandswert von mehr als 0,5 Ohm an</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Der Lautsprecher ist in Ordnung, deshalb scheint das Lautsprecherkabel defekt zu sein, welches einen Kurzschluss verursacht. Ersetzen Sie das defekte Lautsprecherkabel. 	
<p><u>Die Messung zeigt einen Widerstandswert von weniger als 0,5 Ohm an</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Der Lautsprecher scheint defekt zu sein, welcher einen Kurzschluss zu verursacht. Ersetzen Sie den defekten Lautsprecher. 	
<p>Die Lastimpedanz der Lautsprecher oder des Subwoofers ist zu niedrig</p> <ul style="list-style-type: none"> Vergleichen Sie die ohmsche Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers oder Subwoofers mit den technischen Angaben des Verstärkermoduls. Ist das Verstärkermodul beispielsweise nur für den 2- oder 4-Ohm Betrieb ausgelegt, darf kein Lautsprecher mit weniger als 2 Ohm angeschlossen werden. 	
<p>Der Kabelquerschnitt der Stromkabel ist zu gering</p> <ul style="list-style-type: none"> Ein zu geringer Kabelquerschnitt sorgt für einen erhöhten ohmschen Widerstand und somit für einen Spannungsabfall (Spannungsverlust). Dies hat zufolge, dass das Verstärkermodul mehr Strom benötigt. Durch die erhöhte Stromaufnahme kommt es zu einer deutlich höheren Hitzeentwicklung und der Verstärker schaltet in den thermalen Schutzmodus. Beachten Sie deshalb die empfohlenen Kabelquerschnitte in dieser Anleitung und verlegen gegebenenfalls Stromkabel mit einem größeren Kabelquerschnitt. 	
<p>Das Verstärkermodul ist überhitzt (siehe dazu auch Seite 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Kühlkörper jedes Verstärkers benötigt ausreichend Luftzirkulation, um die während des Betriebs entstandene Wärme auch abführen zu können. Ändern Sie gegebenenfalls die Einbauposition zugunsten einer besseren Kühlung des Verstärkers oder sorgen Sie für eine bessere Luftzirkulation am Einbauort. Schalten Sie das Soundsystem aus und warten Sie etwa eine halbe Stunde, bis sich der Verstärker wieder abgekühlt hat. Bei sehr heißen Außentemperaturen und starker Sonneneinstrahlung entwickelt sich eine enorme Hitze im Fahrzeug. Der Verstärker aktiviert dann seine thermale Schutzschaltung, um Beschädigungen vorzubeugen. Nachdem Abkühlen funktioniert der Verstärker wieder einwandfrei. 	

ACHTUNG: Sämtliche Hinweise dieser Fehlerbehebung beziehen sich auf das gesamte Soundsystem und deren Einzelkomponenten. Unter Umständen entspricht die Ausstattung Ihres Geräts nicht den in den Hinweisen beschriebenen Funktionen. Überspringen Sie dann diesen Punkt und machen mit dem nächsten weiter.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	MF108A	MF110A
Subwoofer	20 cm (8"), 2 Ω	25 cm (10"), 2 Ω
Amplifier Module	Digital Class D	
Output Power @ 14.4 V	1 x 225 W/RMS	1 x 325 W/RMS
Frequency Range	15 ~ 150 Hz	
Input Sensitivity	Low Level: 0.2 ~ 4.6 V High Level: 2.8 ~ 10 V	
Filter Section		
Low Pass Filter	50 ~ 150 Hz @ 12/18 dB	
Bass Boost	0 ~ 6 dB @ 45 Hz	
Phase Shift	0° / 180°	
Start-stop capability	✓	
High Level Inputs with EPS Pro	✓	
Auto Turn-On	Yes, only via High Level Inputs	
Bass Level Remote Controller	✓	
Fuse	25 A	35 A
Operating Voltage	7.5 - 16 V	
Dimensions (W x H x D)	385 x 136 x 285 mm	450 x 149 x 345 mm

All Specifications are subject to change



INTENDED USE

- This product is only designed for the use in a vehicle with 12 volt on-board voltage with negative ground.
- Please use the product only in its intended manner. Any other use may lead to damage to the product or in the vicinity of the product.

DISPOSAL/RECYCLING

If you have to dispose the device and its components, please note that no electronic devices must be disposed in the household waste. Dispose of the device and its components at a suitable recycling facility in accordance with local waste regulations. If necessary, consult your local authority or dealer.

More information at www.audiodesign.de/english/disposal



SCOPE OF DELIVERY

- 1 x Subwoofer system
- 1 x Bass level remote controller including connection cable
- 1 x Cable harness with 4-pin plug
- 1 x Detachable power connector
- 1 x Owner's manual


IMPORTANT NOTES PRIOR TO INSTALLATION

- Find a suitable location for the sound system in the vehicle that ensures it won't be thrown around the interior while driving. For safety reasons, use tensioning straps or similar devices to secure it.
- During installation, make sure that no parts that are standard in the vehicle, such as cables, on-board computers, seat belts, tank or similar parts, are damaged or removed.
- Make sure that the device receives sufficient cooling at the installation location. Do not mount the device in closed housings that are too small without air circulation or near heat-radiating parts or electronic controls of the vehicle.
- All cables should be kept as short as possible to avoid losses and interference.
- Protect the device from moisture, dust and dirt.
- Make sure that the input/output cables are far enough away from the power supply cables, otherwise interference may occur.
- The performance and reliability of the sound system depends on the quality of the installation. It is best to have the installation carried out by an installation specialist.

ELECTRICAL INTERCONNECTION

BEFORE CONNECTING

For the professional installation of a sound system, car audio retail stores offers appropriate wiring kits. Ensure a sufficient profile section (refer to the table on the next page) and a suitable fuse rating and the conductivity of the cables when you purchase your wiring kit. Clean and remove rust-streaked and oxidized areas on the contact points of the battery and the ground connection. Make sure that all screws are fixed tight after the installation, because loose connections cause malfunctions, insufficient power supply or interferences.

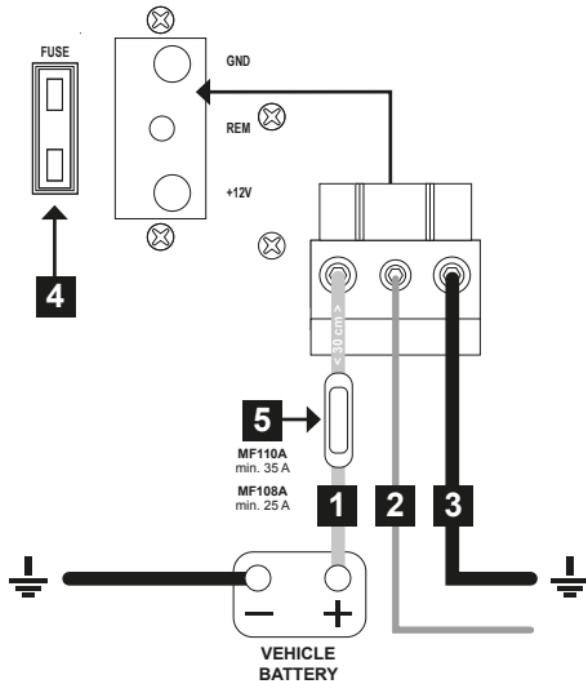

CAUTION

Before you start with the installation, disconnect necessarily the GROUND connection wire from the battery to avoid any risk of electric shocks and short circuits.

ELECTRICAL INTERCONNECTION

1 +12V

Connect the +12V terminal +12V with the +12V pole of the vehicle's battery. Use a suitable cable with a sufficient cross section (refer to section 5 on this page).

2 REM

Connect a turn-on signal or the turn-on remote signal of your head unit (REM) with the REM terminal of the amplifier module. Use therefor a suitable cable with a sufficient cross section (0,5 mm²). Hereby the amplifier module turns on or off with your head unit. If you use the AUTO TURN-ON function (refer to page 16, section 12), the REM terminal does not need to be connected.

3 GND

Connect the GND terminal with a suitable contact ground point on the vehicle's chassis. The ground wire must be as short as possible and must be connected to a blank metallic point at the vehicle's chassis. Ensure that this ground point has a stable and safe electric connection to the negative "-"pole of the battery. Check this ground wire from the battery to the ground point if possible and enforce it if required. Use a ground wire with a sufficient cross section (refer to the table and the recommendations on the next page) and the same size like the +12V power supply wire.

4 FUSE

The amplifier module has a fuse with a fuse rating of 25 A (MF108A) or 35 A (MF110A).

5 ADDITIONAL CABLE FUSE (NOT INCLUDED)

Install an extra fuse (not included) for the +12V power cable near the battery to secure the power cable. The distance between the fuse and the battery should not exceed 30 cm. The fuse size must be adapted to the cable cross-section of the installed power cable (see table below).

IMPORTANT: The fuse on the battery does not protect the amplifier module, but the cable between the battery and the amplifier module against short circuits.

Fuse Value	Cable length in meters						
	0 - 1,2	1,2 - 2,1	2,1 - 3,1	3,1 - 4,0	4,0 - 4,9	4,9 - 5,8	5,8 - 6,7
35 - 50 A	6	10	10	16	16	20	20
50 - 65 A	10	10	16	20	20	20	20
Minimum cable cross-section in mm ²							

Recommended minimum cable cross-section to guarantee full amplifier module performance:

Up to a length of 3 m: 10 mm²


From a length of 3 m: 16 mm²



CAUTION

Replace defective fuses only with a new one of the same type and with the same fuse rating.

DESCRIPTION OF OPERATION

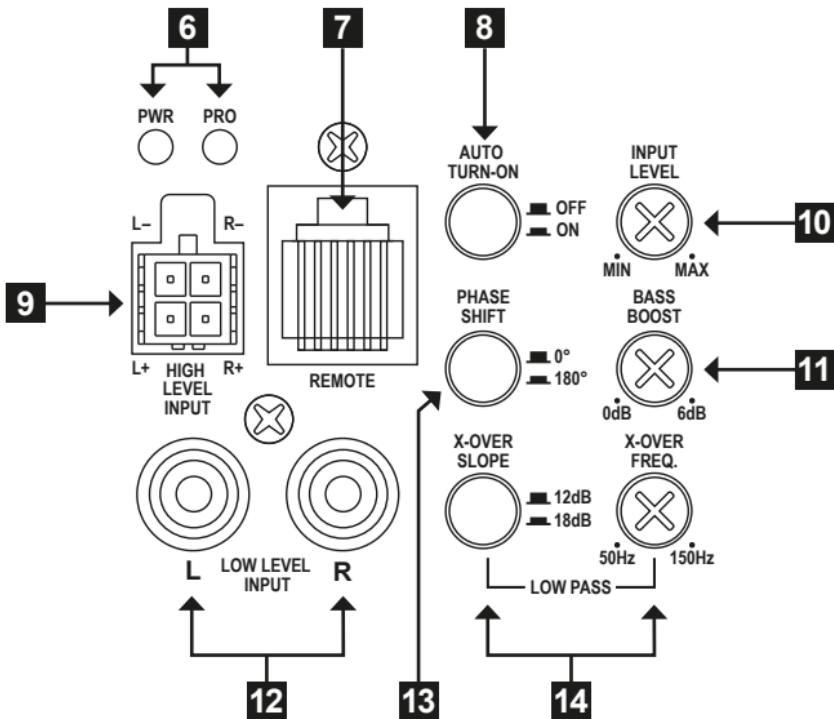

DESCRIPTION OF OPERATION

6 PWR/PRO LED

If the green PWR LED lights up, the amplifier module is ready for operation. If the red PRO LED lights up, there is a malfunction. Then follow the instructions in section **TROUBLESHOOTING** on page 18.

7 REMOTE

Connect here the cable of the included bass level remote controller. This can be used to adjust the bass level from the driver's seat, for example.

8 AUTO TURN-ON

If your head unit/car stereo does not have a remote turn-on wire (see page 15, section 2), you can use the amplifier module's automatic turn-on and turn-off function. This function works only in combination with the HIGH LEVEL INPUT [7]. To do this, bring the AUTO TURN-ON push button to position ON.

9 HIGH LEVEL INPUT (2.8 ~ 10 V)

If your head unit/car stereo does not have any RCA pre-amplifier module outputs, you can use the high level input as a signal input. To do this, connect the loudspeaker cable of the head unit/car stereo to the enclosed cable connector accordingly.

10 INPUT LEVEL

The INPUT LEVEL control determines the input sensitivity of the amplifier module. Turn the INPUT LEVEL controller of the amplifier to the MIN position. Then turn the volume controller of the head unit to 80 - 90% of its full setting. Now turn INPUT LEVEL clockwise until you hear some distortion. Then turn back the INPUT LEVEL slightly until you hear a cleaner sound.

11 BASS BOOST

This controller adjusts the bass boost from 0 dB to 6 dB at 45 Hz.

12 LOW LEVEL INPUT (Low Level 0.2 ~ 4.6 V)

Connect the RCA inputs to the head unit/car stereo using a RCA audio cable. If available, use the subwoofer output of the head unit/car stereo for this.

13 PHASE SHIFT

This switch can be used to change the phase from 0 ° to 180 ° in order to equalize the sound waves produced by the subwoofer with the main speakers.

14 LOW PASS

The controller X-OVER FREQ. limits the frequency of the audio signal upwards. The crossover frequency is adjustable from 50 to 150 Hz. With the X-OVER SLOPE push button you can switch the slope of the crossover to 12 dB or 18 dB.



CAUTION

Never operate LINE INPUT and HIGH LEVEL INPUT at the same time.

TROUBLE SHOOTING

ATTENTION: All instructions in this troubleshooting refer to the entire sound system and its individual components. The features of your device may not match the functions described in the notes. Then skip this point and move on to the next one.

NO FUNCTION / THE POWER LED IS NOT ILLUMINATED
<p>First check the fuse of the routed power cable on the vehicle battery</p> <p>The fuse is defective</p> <p>Replace the defective fuse with an equivalent one, never with a higher value.</p> <ul style="list-style-type: none"><u>The fuse fails again.</u> In this case there appears to be a short circuit between the fuse and the amplifier module. To do this, check the + 12V power cable along its entire length from the battery to the amplifier module for damage and whether there is a short circuit to ground, e.g. a contact with the vehicle chassis or the body. If necessary, replace the defective power cable. <p>The fuse is apparently okay</p> <p>Use a standard 12 volt voltmeter to check the voltage between the + 12V connection and the ground connection on the amplifier module.</p> <ul style="list-style-type: none"><u>There is no voltage.</u> Use the voltmeter to check the fuse, which is located close to the vehicle battery, to see whether there is voltage between the output and ground. If there is no voltage there, either the fuse holder or the fuse is defective, although it appears to be okay. If necessary, replace the fuse holder or fuse. <u>There is voltage.</u> If you operate the amplifier module with a pre-amplifier module signal (RCA), you must have laid a remote turn-on wire from the head unit to the REM terminal of the amplifier module. The AUTO TURN-ON switch must be in the OFF position. However, you can test the AUTO TURN-ON switch to SIGNAL to see if the amplifier module then turns on. If so, there is a problem with the control line..<ul style="list-style-type: none"><u>A remote turn-on wire is connected to the REM terminal at the amplifier module.</u> Use the voltmeter to check whether there is voltage between the REM terminal of the amplifier module and ground. The head unit must be switched on. <u>There is no voltage.</u> Check the remote turn-on wire from the amplifier module to the head unit for a short circuit or damage. If necessary, replace the control line.. <u>There is voltage.</u> The amplifier module is probably malfunctioning or defective. Contact your retailer.If you operate the amplifier module with the loudspeaker signals (high level mode), the AUTO TURN-ON switch must be switched to DC.<ul style="list-style-type: none"><u>The AUTO TURN-ON switch is in the DC position, but the amplifier module remains off.</u> Check the speaker cables from the head unit to the amplifier module for short circuits or damage. If necessary, replace the speaker cables or insulate the damaged area.

TROUBLE SHOOTING

THE POWER LED IS ON, BUT NO SOUND COMES FROM THE SPEAKERS
Check the following steps:
Low level mode: Are the RCA cables on the head unit and on the amplifier module correctly connected?
<ul style="list-style-type: none">• <u>The RCA cables are correctly connected.</u> Then an RCA cables could be defective. Check the function of the RCA cables on another audio device. If necessary, replace the defective RCA cables.
High level mode: Are the loudspeaker cables on the head unit and the high level inputs of the amplifier module or on the high level cable plug correctly connected?
<ul style="list-style-type: none">• <u>The speaker cables are connected correctly.</u> A speaker cable could be defective. If necessary, replace the speaker cable or insulate the damaged area.
Are the speaker cables correctly connected between the speakers or the subwoofer at the speaker outputs of the amplifier module?
<ul style="list-style-type: none">• <u>The speaker cables are connected correctly.</u> A speaker cable could be defective. If necessary, replace the speaker cable or insulate the damaged area.
Is the high pass filter or subsonic filter set higher than the low pass filter on the amplifier module?
Then slowly turn down the controller for the high pass filter or subsonic filter until the sound can be heard.
Is the input mode switch on the amplifier module set correctly?
Check the setting and change the switch position if necessary.
Are the crossover switches on the amplifier module set correctly?
Check the settings and change the respective switch position if necessary.
Are the speakers or the subwoofer working?
Hold a standard 9 volt block battery to the terminals of each loudspeaker or the subwoofer.
<ul style="list-style-type: none">• <u>A faint crackling sound can be heard.</u> The speaker or subwoofer is fine.• <u>There is nothing to be heard.</u> The loudspeaker or subwoofer could be defective. If necessary, replace the defective speaker or subwoofer.
Are the settings on the head unit set correctly?
<ul style="list-style-type: none">• Check the fader and balance settings• Check whether the mute function is activated• Check whether a high pass or low pass filter is activated• Check whether playback has been paused• Check the source settings• Check whether any existing subwoofer output is activated

TROUBLE SHOOTING

DISTORTION OR HISSING NOISE CAN BE HEARD FROM THE SPEAKERS

Check the following steps:

Is a input level controller on the amplifier module set too high?

Slowly turn the controller back until you hear a clean audio signal.

Is the Bass Boost controller on the amplifier module set too high?

Slowly turn the controller back until you hear a clean audio signal.

Is the loudness function on the head unit set too high?

Deactivate loudness or turn the loudness setting back until you can hear a clean audio signal.

Are the EQ and sound settings on the head unit set too high?

Turn down the settings for Treble, Middle and Bass or deactivate the equalizer until you can hear a clean audio signal.

ENGINE SPEED DEPENDENT NOISE CAN BE HEARD FROM THE SPEAKERS

Check the following steps:

Have the RCA cables been laid separately from the power cable in the vehicle?

If necessary, lay the cables again and make sure that the audio cables are laid separately from the power cable on the left and right in the vehicle.

Is the amplifier module's ground connection correctly connected?

Make sure that the ground connection of the amplifier module is not connected directly to the negative pole of the vehicle battery. Select a suitable ground point on the vehicle body for connection. If necessary, use contact spray to improve the conductivity of the connections.

Is the conductivity of the ground cable from the vehicle battery to the body okay?

Make sure that the ground connection of the vehicle battery has a stable and conductive connection to the body. If necessary, use contact spray to improve the conductivity of the connections.

AN ACTIVE OPERATED TWEETER IS DISTORTED OR CRACKED

CAUTION: Tweeters will be damaged if the frequencies are too low. Please note the manufacturer's information on which frequency setting is recommended. To be on the safe side, pause the playback of the head unit first. Check the following steps:

Is the crossover mode switch of the relevant channel pair on the amplifier module set correctly?

Set the crossover mode switch to the high pass position (HP or HPF).

Is the high pass filter of the relevant channel pair set too low on the amplifier module?

First turn the high pass controller fully clockwise. Now start playback on the head unit. Then turn the high pass controller slowly counter-clockwise until you can hear a clean sound from the tweeters and produce a balanced sound together with the woofers/mid-range speakers. Make sure that the woofers/mid-range speakers are set correctly with the respective high pass and low pass controllers.

TROUBLE SHOOTING

Amplifier moduleS ACTIVATES THE PROTECTIVE CIRCUIT / THE PROTECT LED ILLUMINATES	
Check the following steps:	
Short circuit on the speaker cables	
<ul style="list-style-type: none"> First disconnect all speaker cables from the amplifier module. Use a multimeter to check the ohmic impedance of each loudspeaker by measuring between its plus and minus lines. With standard loudspeakers the value fluctuates between 3 and 5 ohms. The values for low-resistance subwoofers can be lower. <ul style="list-style-type: none"> <u>The measurement shows a resistance value of less than 0.5 Ohms</u> Then there is a short circuit. Remove the wiring of the affected loudspeaker at its connections. Now use the multimeter to check the ohmic impedance directly at the loudspeaker connections by measuring between the plus and minus connections. <u>The measurement shows a resistance value of more than 0.5 Ohms</u> The speaker is fine, so the speaker wire appears to be defective and causing a short circuit. Replace the defective speaker cable. <u>The measurement shows a resistance value of less than 0.5 Ohms</u> The speaker appears to be defective and is shorting out. Replace the defective speaker. 	
The load impedance of the loudspeakers or the subwoofer is too low	
<ul style="list-style-type: none"> Compare the ohmic impedance of the connected loudspeaker or subwoofer with the technical specifications of the amplifier module. For example, if the amplifier module is only designed for 2 or 4 ohm operation, no loudspeaker with less than 2 ohms may be connected. 	
The cross-section of the power cables is too small	
<ul style="list-style-type: none"> If the cable cross-section is too small, this leads to an increased ohmic resistance and thus to a voltage drop (voltage loss). This indicates that the amplifier module consumes more power. The increased power consumption results in a significantly higher heat development and the amplifier module switches to thermal protection mode. Therefore, observe the recommended cable cross-sections in these instructions and, if necessary, lay power cables with a larger cable cross-section. 	
The amplifier module is overheated (refer also to page 17)	
<p>The heat sink of each amplifier module requires sufficient air circulation to be able to dissipate the heat generated during operation. If necessary, change the installation position in favor of better cooling of the amplifier module or ensure better air circulation at the installation location.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn off the sound system and wait about half an hour for the amplifier module to cool down again. With very hot outside temperatures and strong sunlight, enormous heat develops inside the vehicle. The amplifier module then activates its thermal protection circuit to prevent damage. After cooling down, the amplifier module works properly again. 	

ATTENTION: All instructions in this troubleshooting refer to the entire sound system and its individual components. The features of your device may not match the functions described in the notes. Then skip this point and move on to the next one.

MUSWAY

MUSIC IS THE WAY

MUSWAY is a brand of Audio Design GmbH

Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau

Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510

© Audio Design GmbH, All Rights Reserved

www.musway.de

TECHNIK FÜR KLANGEISTERTE